

# Instrukční manuál pro RF dálkové ovládání

## Specifikace

Napájení: DC3V (AAA x 2)

Rozměry: 150 x 39 x 17 mm


Hmotnost: 100 g

RF: 2,4 GHz

Dosah: 15 m (bez zábran)

## Funkce tlačítek RF ovladače

Funkce 17 tlačítek jsou popsány dále.

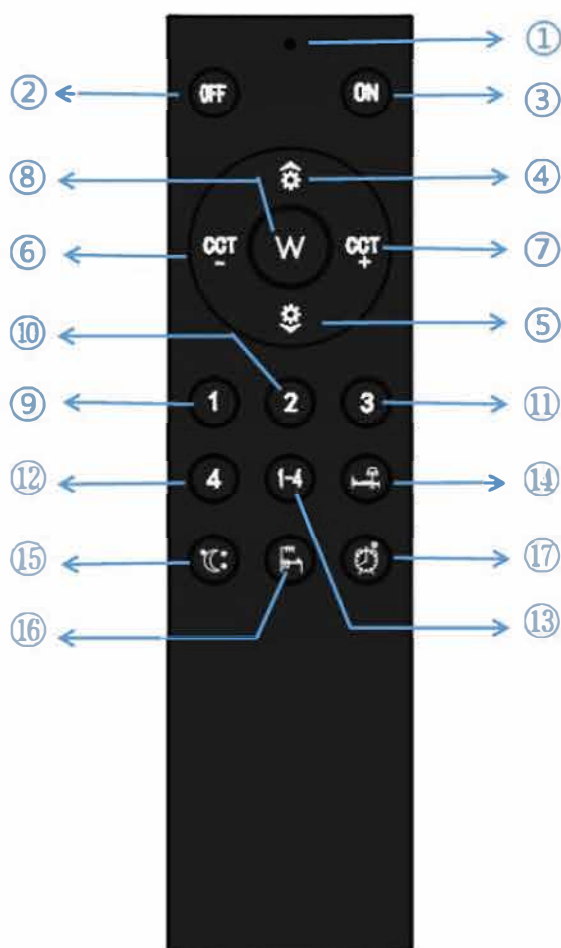

ČÍSLO	NÁZEV	POPIS
1	Indikátor RF signálu	
2	OFF	Vypnout
3	ON	Zapnout
4	Stmívání +	Zvýšení jasu. Podržte tlačítko pro rychlé nastavení
5	Stmívání -	Snížení jasu. Podržte tlačítko pro rychlé nastavení
6	CCT -	Změna teploty světla. Podržte tlačítko pro rychlé nastavení
7	CCT +	Změna teploty světla. Podržte tlačítko pro rychlé nastavení
8	W	Rychlá volba teploty (3000K / 4000K / 5000K / 6000K)
9, 10, 11, 12	Zóny 1/2/3/4	Slouží pro uložení svítidel do dané Zóny. Zóny se dají ovládat zvlášť anebo dohromady (Číslo 13)
13	Zóny 1-4	Slouží pro ovládání všech Zón najednou
14	Spací mód	Svítidlo se přepne na teplotu 2700 K a postupně se snižuje intenzita po dobu 10 min až na 10 % výkonu, za dalších 10 min se svítidlo úplně vypne
15	Západ slunce	Svítidlo se přepne na teplotu 2700 K a intenzita se sníží na 5 % výkonu
16	Pracovní mód	Svítidlo se přepne na teplotu 4000 K, je možné jej stmívat
17	Východ slunce	Svítidlo se přepne na teplotu 2700 K a 10 % výkonu a po dobu 10 min se postupně zesiluje až na 100 % výkonu

## Párování ovladače se svítidlem

KROK Č.	OPERACE	INSTRUKCE
1	Vypnuté světlo (přijímač) zapněte a do 10 sekund od zapnutí zmáčkněte a držte tlačítko pro Zónu, do které chcete svítidlo přidat.	- Je nutné svítidlo vypnout a zapnout, aby se aktivoval párovací mód - Párování více přijímačů najednou je možné jen v dosa hu ovladače.
2	Po 5 sekundách svítidlo problikne. To znamená, že ovladač navázal spojení se svítidlem.	- Po probliknutí můžete tlačítko Zóny pustit
3	Svítidla je možné přidat do Zón 1/2/3/4	
4	Pokud si u svítidla přejete změnit Zónu, tak jednoduše opakujte postup od Kroku č.1.	
5	Pokud si přejete svítidlo smazat z paměti ovladače, tak jej vypněte, zapněte a do 10 sekund po zapnutí zmáčkněte a držte číslo Zóny, pod kterou je svítidlo uloženo (např.: 1) a současně tlačítko OFF po dobu 5 s. Svítidlo 2x problikne. To znamená, že ovladač zrušil spojení se svítidlem.	
TIP	Svítidla, u kterých nechcete, aby párování proběhlo, nechte vypnutá.	